


Modussen MView DairyRobot

Deursturing modus

In de deursturing modus is de gebruiker zelf verantwoordelijk voor het openen en sluiten van de deuren. Alle andere processen (dierdetectie, aansluiten, afname) blijven automatisch verlopen zolang er geen andere modus is geactiveerd.

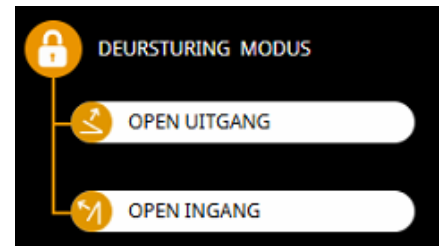

Gecontroleerde modus


De gecontroleerde modus geeft aan dat er iemand bij de box aanwezig is.



Als u op de gecontroleerde modus drukt, krijgt u eerst de vraag of u de box en/of de voorselectie in gecontroleerde modus wilt zetten.



Als de gecontroleerde modus geactiveerd is bij de box of voorselectie, kleurt het symbool halfgroen. Als de gecontroleerde modus actief is voor de box én voorselectie, kleurt het symbool volledig groen.

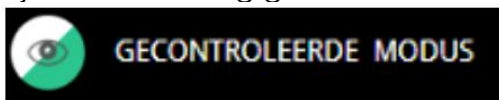

Gecontroleerde modus box:

De box doet één automatische aansluitpoging. Als dit mislukt, vallen de bekertjes naar beneden (het scherm knippert rood licht) en kan de koe handmatig aangesloten worden door **kort** op de **groene** knop te drukken van het bedieningspaneel.



Als er niemand bij de box is om de koe handmatig aan te sluiten binnen 5 minuten, gaat de melkarm in de spoelpositie en wordt de koe vrijgelaten uit de box en wordt de melking aangeduid als onvolledige melking.

Gecontroleerde modus voorselectie:

Handkoeien worden de wachtruimte ingestuurd bij een voorselectie. In een systeem met meerdere boxen is het voldoende om dit op één box te activeren.



Hand modus

Tijdens de hand modus moet er iemand bij de box aanwezig zijn.

Als je op de hand modus drukt, wordt het symbool oranje. Als de handmodus actief is, kunnen koeien **alleen handmatig** aangesloten worden.



Handmatig aansluiten

Om de melkarm de box in te krijgen moet **kort** op de **groene** knop van het bedieningspaneel gedrukt worden. Vervolgens laat de robot eerst de voorste bekers vallen en daarna de achterste bekers.



Laat de hand modus actief totdat op ieder kwartier melkstroom is gedetecteerd (donkergroen kwartier op de MView)

In de hand modus worden de bekers automatisch afgenomen. In deze modus worden de koeien na het reinigen van de beker nog eens 15 seconden in de box gehouden.

Daarnaast kan de hand modus gebruikt worden om een vaars/koe voor de eerste keer in de box te melken. Na betreden van de box, de herkenning en het instellen van de boxlengte heeft de koe wat tijd om te kalmeren. Daarna kan de hand modus uitgezet worden en wordt de koe automatisch aangesloten.

Separatie modus

Als meerdere dieren waarvan de melk wordt gesepareerd na elkaar worden gemolken, wordt normaal gesproken na elke koe een spoeling gestart. Dit is verplicht als de melk van het volgende dier naar de melktank gaat.

Met de separatie modus kan deze tussentijdse spoeling worden uitgeschakeld voor de tijd dat deze wordt geactiveerd. Dit betekent dat zolang de separatie modus is geactiveerd, er geen tussentijdse spoeling is. Terwijl de separatie modus actief is, kunnen alleen dieren worden gemolken waarbij alle te melken spenen worden gesepareerd. Koeien waarvan de melk in de melktank wordt gemolken, worden ongemolken uit de box gelaten.

Als de separatie modus actief is, kleurt het symbool oranje.



Als de separatie modus op de MView wordt beëindigd, start automatisch een boxreinigingsproces.

