

Naslagwerk DairyNet

Studiegroepen

Uitnodiging

DairyNet gebruikersdag

Tijdens deze dag kun je het volgende verwachten;

- Uitleg van menustructuur
- Uitleg uiergezondheidslijsten
- Toelichting van veel gebruikte lijsten
- Toelichting koekaart
- En meer....

Je hebt keuze uit drie dagen;

Datum: 14 januari 2026

Tijd: 10.00 - 15.00 uur

Adres: Farmonie FarmTech
Koninglinde 22 Lichtenvoorde

Datum: 22 januari 2026

Tijd: 10.00 - 15.00 uur

Adres: Familie van de Brink
Scherpenzeelseweg 188 Barneveld

Datum: 4 februari 2026

Tijd: 10.00 - 15.00 uur

Adres: Heerlijkheid Linde
Slinkmansweg 2 Schalkhaar



Voor de lunch wordt gezorgd

Bent u erbij?

Meld je dan aan vóór **6 januari 2026**, dit doe je door:
Of een mail te sturen naar verkoop@farmoniefarmtech.nl
Of meld je aan bij jouw Dairy Management Supporter



Inhoud

Voorblad studiegroep DairyNet begin 2026	3
Inhoudsopgave studiegroep	3
Introductie studiegroepen.....	4
Doel van deze studiegroep	4
Terugblik basishandelingen	5
Dashboard DairyNet	6
Geleidbaarheid en Celgetal aflezen.....	8
Standaardinstellingen aanpassen.....	14
Te melken koeienlijst	16
Hoe kun je controleren of de koeien genoeg lopen per groep?	17
Bijlage 1, Basishandelingen DairyNet.....	21
Melk separeren wegens antibiotica	21
Speenspecifieke instellingen	23
Afkalving invoeren.....	26
Inseminatie invoeren.....	27
Drachtstatus aanpassen	28
Droogzetting invoeren	29
Groepswissel	30
Dier aanvoeren	32
Dier afvoeren.....	34



Voorblad studiegroep Dairynet begin 2026



Inhoudsopgave studiegroep

Planning

- Verwachtingen
- Korte introductie studiegroepen
- Doel van deze studiegroep
- Terugblik basishandelingen
- Dashboard
- Geleidbaarheid aflezen
- Celgetal aflezen?
- Standaardinstellingen aanpassen
- Te melken koeien lijst
- Loop controle algemeen
- Loop controle per groep koeien
- Lunch
- Samen sparren



GEA



GEA



Introductie studiegroepen



Introductie studiegroepen

- Nieuwe DMS team
- Achterliggende gedachten
- Andere onderwerpen voor studiegroepen mogen altijd aangedragen worden bij U DMS-er
- **Doelstelling: Samen van A naar (B)eter melken!**

GEA



Binnen Farmonie Farmtech zijn wij uniek met ons DMS team van vier personen. Het doel van dit team is om iedereen beter te kunnen begeleiden. Met behulp van een team kunnen we vaker studiegroepen organiseren, weet de veehouder wie zijn/haar aanspreekpunt is en is er mogelijkheid tot begeleiding. Aan de hand van studiegroepen en meer persoonlijke begeleiding streven we ernaar om samen van A naar (B)eter te kunnen melken.

Doel van deze studiegroep



Doel van deze studiegroep vandaag

- Interactief
- DairyNet: de basis uitleg
- Praktisch gebruik van basislijsten uitleg
- Vragen vanuit jullie doorlichten en toelichten

GEA



GEA



Terugblik basishandelingen



Terugblik basishandelingen

- Melk separeren → antibiotica
- Speenspecifieke instellingen
- Afkalving invoeren
- Inseminatie invoeren
- Drachtstatus aanpassen
- Droogzetten invoeren
- Groepswissel
- Dier aanvoeren
- Dier afvoeren

The GEA logo, consisting of the letters 'GEA' in a white, stylized, sans-serif font, positioned on a dark green background that forms a wavy shape.




Deze basishandelingen staan nog een keer in de bijlage voor eenieder die dit graag nog wil bekijken.




The GEA logo, consisting of the letters 'GEA' in a white, stylized, sans-serif font, positioned on a dark green background that forms a wavy shape.



Dashboard DairyNet

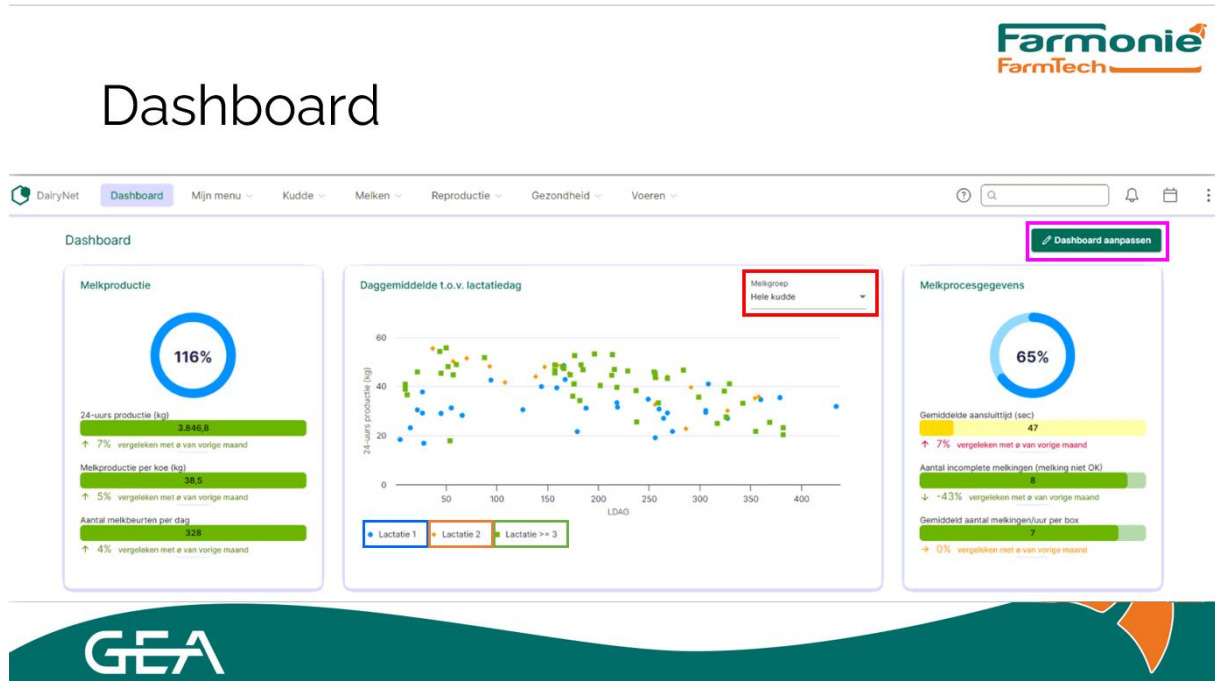


De gekleurde vierkanten die omcirkeld zijn, geven aan dat je hierop kunt klikken om bepaalde koeien te laten zien. Dashboard aanpassen is een knop waar je de vormgeving kunt veranderen van je Dashboard. Dit wordt aanbevolen samen met de DMS'er aan te passen.

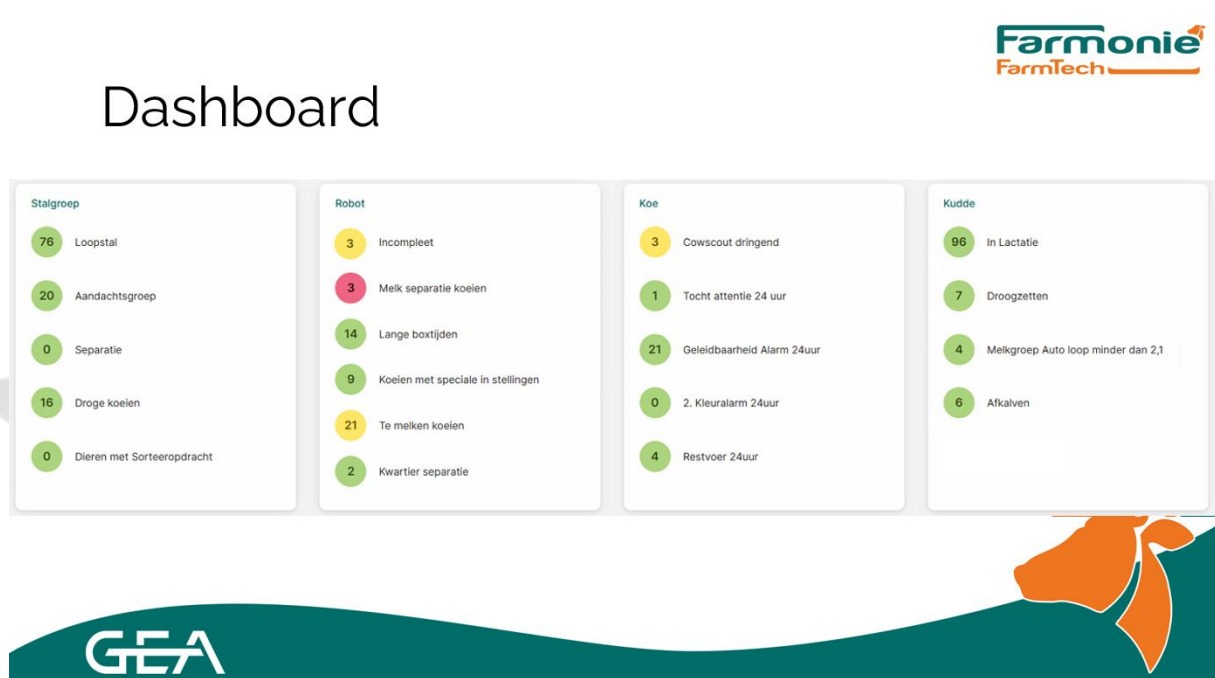

Dashboard



Dashboard

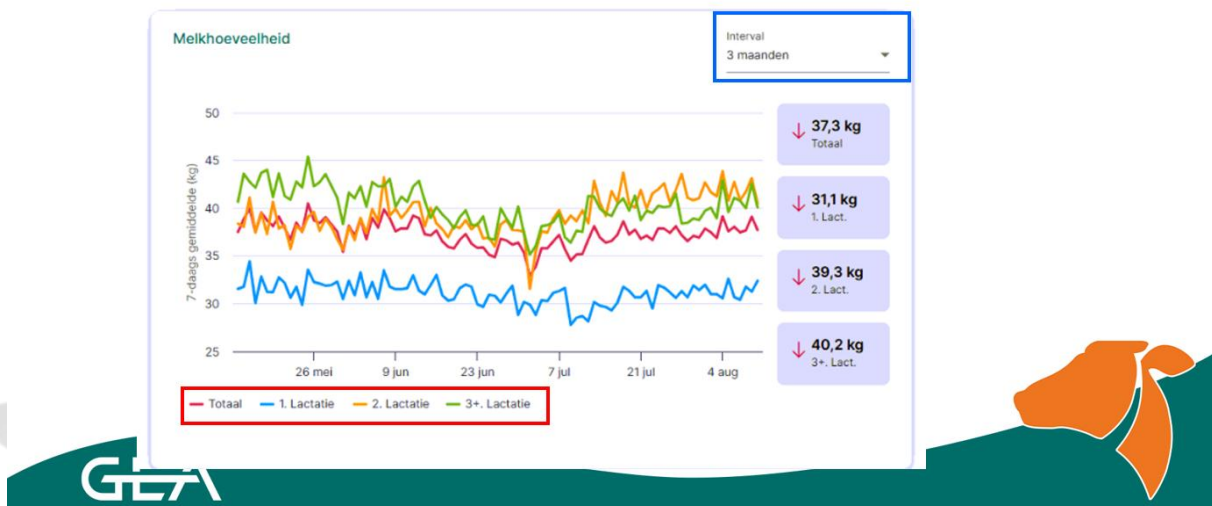

Geleidbaarheid en Celgetal aflezen



Verskil geleidbaarheid en celgetal

	Geleidbaarheid	Celgetal
Wat wordt gemeten	Zoutgehalte in de melk	Afweercellen in de melk
Beïnvloed door	Rantsoen verandering, tochtigheid, tussenmelktijd, incomplete melkingen, (bijna) droge kwartieren en ontsteking.	Ontsteking, aantal witte bloedcellen
Waarde	Verschillend per kudde en per koe, geen vergelijkbare waarde	Vergelijkbare waarde
Wanneer actie ondernemen	Hogere geleidbaarheid in combinatie met melkgiftaling.	Goede attentie voor <u>aandachtskoeien</u>



Geleidbaarheid aflezen



Geleidbaarheid aflezen

Stalgroep	Robot	Koe	Kudde
76 Loopstal	3 Incomplete	3 Cowscout dringend	96 In Lactatie
20 Aandachtsgroep	3 Melk separatie koeien	1 Tocht attentie 24 uur	7 Droogzetten
0 Separatie	14 Lange boxtijden	21 Geleidbaarheid Alarm 24uur	4 Melkgroep Auto loop minder dan 2,1
16 Droge koeien	9 Koeien met speciale in stellingen	0 2. Kleuralarm 24uur	6 Afkalven
0 Dieren met Sorteeropdracht	21 Te melken koeien	4 Restvoer 24uur	3 Restvoer
	2 Kwartier separatie		



Geleidbaarheid aflezen


Kwartiergeleidbaarheid alarm													
Aantal melkbeurten		Aantal alarmen		Datum van het alarm sinds 3 dagen		Acties							
	Diernummer	Melkgroep	Tijdstip geleidbaarheidalarm	Melkproductie (kg) op alarmdatum	Aantal alarmen	LV geleidbaarheid alarm	RV geleidbaarheid alarm	LA geleidbaarheid alarm	RA geleidbaarheid alarm	Laatste melking	Melkhoeveelheid alarm	Colgetal alarm	CowScout-bericht
☐	22	4x daags melken (5 uur)	04-01-2026, 12:35	5,67	6					09-01-2026, 11:23			
☐	36	Automatische Melkgroep	05-01-2026, 12:44	11,44	5					05-01-2026, 12:44			
☐	87	3x daags melken (6,5 uur)	05-01-2026, 06:17	3,22	4					05-01-2026, 06:17			
☐	114	Automatische Melkgroep	05-01-2026, 01:50	9,37	2					05-01-2026, 09:07			

Geleidbaarheid aflezen

Kwartiergeleidbaarheid alarm													
Aantal melkbeurten		Aantal alarmen		Datum van het alarm sinds 3 dagen		Acties							
	Diernummer	Melkgroep	Tijdstip geleidbaarheidalarm	Melkproductie (kg) op alarmdatum	Aantal alarmen	LV geleidbaarheid alarm	RV geleidbaarheid alarm	LA geleidbaarheid alarm	RA geleidbaarheid alarm	Laatste melking	Melkhoeveelheid alarm	Colgetal alarm	CowScout-bericht
☐	18	Automatische Melkgroep	23-09-2025, 18:10	13,05	2					24-09-2025, 09:30			
☐	20	Automatische Melkgroep	23-09-2025, 15:29	11,29	3					24-09-2025, 09:28			
☐	21	Automatische Melkgroep	23-09-2025, 14:59	8,12	4					24-09-2025, 06:45			
☐	32	Automatische Melkgroep	23-09-2025, 12:36	11,49	2					24-09-2025, 10:41			
☐	36	Automatische Melkgroep	23-09-2025, 11:05	17,28	2					24-09-2025, 03:35			
☐	38	Automatische Melkgroep	23-09-2025, 20:27	14,74	3					24-09-2025, 11:58			
☐	41	Automatische Melkgroep	22-09-2025, 19:25	12,25	2					24-09-2025, 06:18			
☐	59	Automatische Melkgroep	23-09-2025, 22:09	10,72	2					24-09-2025, 09:36			
☐	63	Automatische Melkgroep	24-09-2025, 10:10	12,25	2					24-09-2025, 10:10			
☐	67	Automatische Melkgroep	24-09-2025, 11:29	6,79	5					24-09-2025, 11:29			
☐	83	Automatische Melkgroep	23-09-2025, 10:20	5,52	2					24-09-2025, 05:50			
☐	95	Automatische Melkgroep	24-09-2025, 08:53	16,07	4					24-09-2025, 08:53			

Om de lijst kleiner te maken kun je klikken (door te selecteren) op de geleurde vierkanten. Een voorbeeld hiervan staat hieronder. Er wordt hier geselecteerd op koeien die een melkhoeveelheidalarm ze hebben (en natuurlijk dus een alarm voor geleidbaarheid)


Kwartiergeleidelbaar alarm														
Aantal melkbeurten		Aantal alarmen		Datum van het alarm sinds 3 dagen		Acties								
5		2												
	Diennummer	Melkgroep	Tijdstip geleidelbaarheidsalarm	Melkproductie (kg) op alarmdatum	Aantal alarmen	LV geleidelbaarheidsalarm	RV geleidelbaarheidsalarm	LA geleidelbaarheidsalarm	RA geleidelbaarheidsalarm	Laatste melking	Melkhoeveelheidsalarm	Geïsteld alarm	CowScout-bericht	Voeralarm
☐	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	22	4x daags melken (5 uur)	04-01-2026, 12:35	5,67	6	☐	☐	☐	☐	05-01-2026, 11:23	☐	☐	☐	☐
☐	36	Automatische Melkgroep	05-01-2026, 12:44	11,44	5	☐	☐	☐	☐	05-01-2026, 12:44	☐	☐	☐	☐
☐	87	3x daags melken (5.5 uur)	05-01-2026, 06:17	3,22	4	☐	☐	☐	☐	05-01-2026, 06:17	☐	☐	☐	☐
☐	114	Automatische Melkgroep	05-01-2026, 01:50	9,37	2	☐	☐	☐	☐	05-01-2026, 09:07	☐	☐	☐	☐

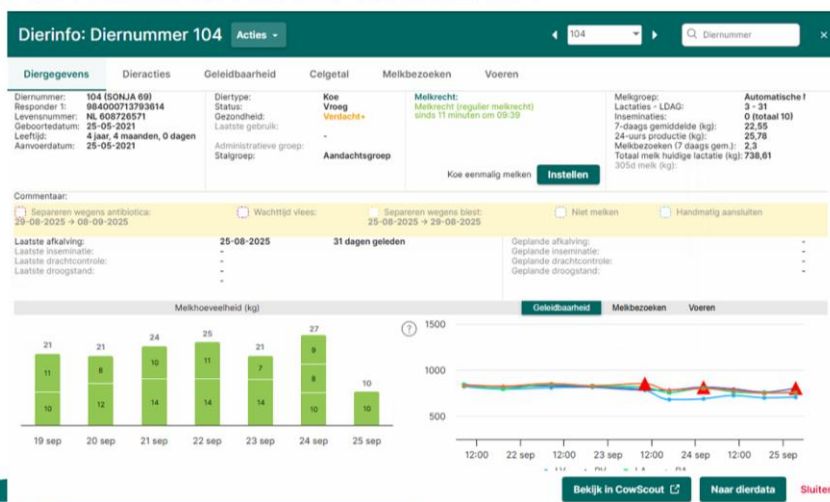


Wanneer is het verstandig om een koe, en haar uier, controleren? De bovenstaande koe heeft wel attentie maar geen piekje. Onderstaande is een voorbeeld van een koe die een piek laat zien in geleidbaarheid, waarna die hoger blijft.



Geleidbaarheid aflezen

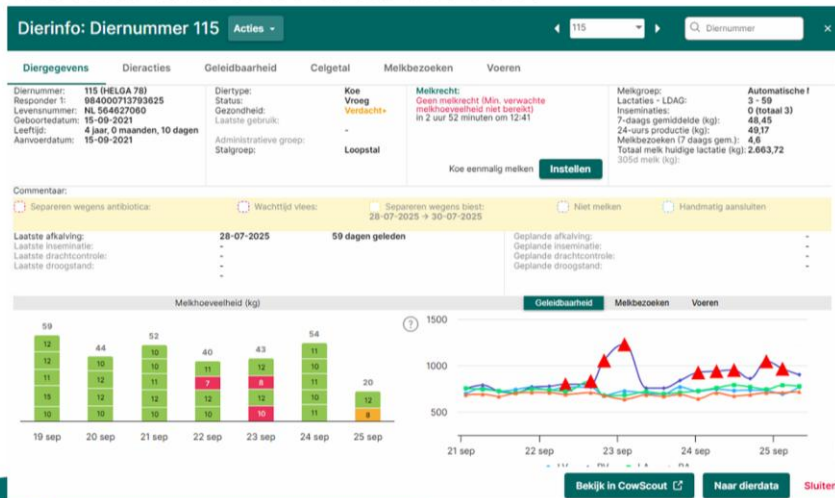


Geleidbaarheid aflezen

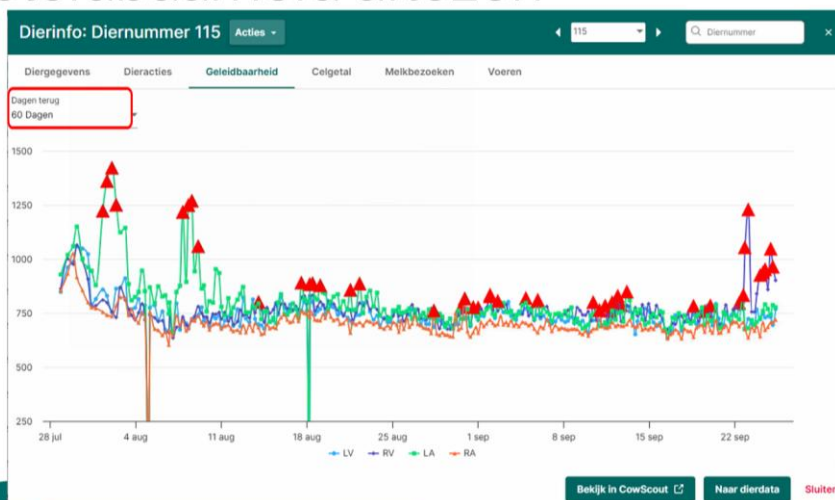


Waar diergegevens staat kun je ook klikken op geleidbaarheid. Bovenstaande is een foto van het verloop geleidbaarheid. Voor hoeveel dagen dit zichtbaar is kun je zelf aanpassen (zie gekleurde vierkant). Hier is zichtbaar dat de koe genezen is in het verleden maar nu een infectie heeft op een ander kwartier. Een melkhoeveelheidalarm is te zien als er met de muis op het driehoekje gestaan wordt, zie hieronder.



Geleidbaarheid aflezen



Celgetal aflezen

Celgetal aflezen

DairyNet Dashboard Mijn menu Kuddes Melken Reproductie Gezondheid Voeren


Kwartiercelgetal alarm

Aantal melkbouten: 5 Aantal alarmen: 2 Datum van het alarm sinds 3 dagen Acties

	Diernummer	Melkgroep	Tijdstip geleidbaarheidsalarm	Melkproductie (kg) op alarmdatum	Aantal alarmen	Celgetalklasse LV	Celgetalklasse RV	Celgetalklasse LA	Celgetalklasse RA	Laatste melking	Melkhoeveelheid alarm	Geleidbaarheidsalarm	CowScout-bericht	Voeralarm
☐	57	Automatische Melkgroep	10-11-2025, 10:13	10,62	4	0	4	1	1	10-11-2025, 10:13	○	○	⊗	○
☐	59	Automatische Melkgroep	10-11-2025, 07:58	10,60	2	0	4	0	0	10-11-2025, 07:58	○	⊗	⊗	⊗
☐	29	Automatische Melkgroep	10-11-2025, 07:17	10,07	5	0	0	0	4	10-11-2025, 07:17	○	⊗	⊗	○
☐	26	Automatische Melkgroep	10-11-2025, 10:00	9,41	5	3	4	0	0	10-11-2025, 10:00	○	⊗	⊗	○
☐	57	Automatische Melkgroep	09-11-2025, 21:27	9,32	3	0	4	0	0	09-11-2025, 21:27	○	⊗	⊗	○
☐	59	Automatische Melkgroep	10-11-2025, 07:58	10,60	2	0	4	0	0	10-11-2025, 07:58	○	⊗	⊗	⊗

Lijst is hetzelfde als geleidbaarheidsalarm. Ten voorbeeld wordt hier een koe gekozen, zie rode rechthoek van de dia hierboven. Hieronder staan de celgetal metingen van de individuele koe.

Celgetal aflezen

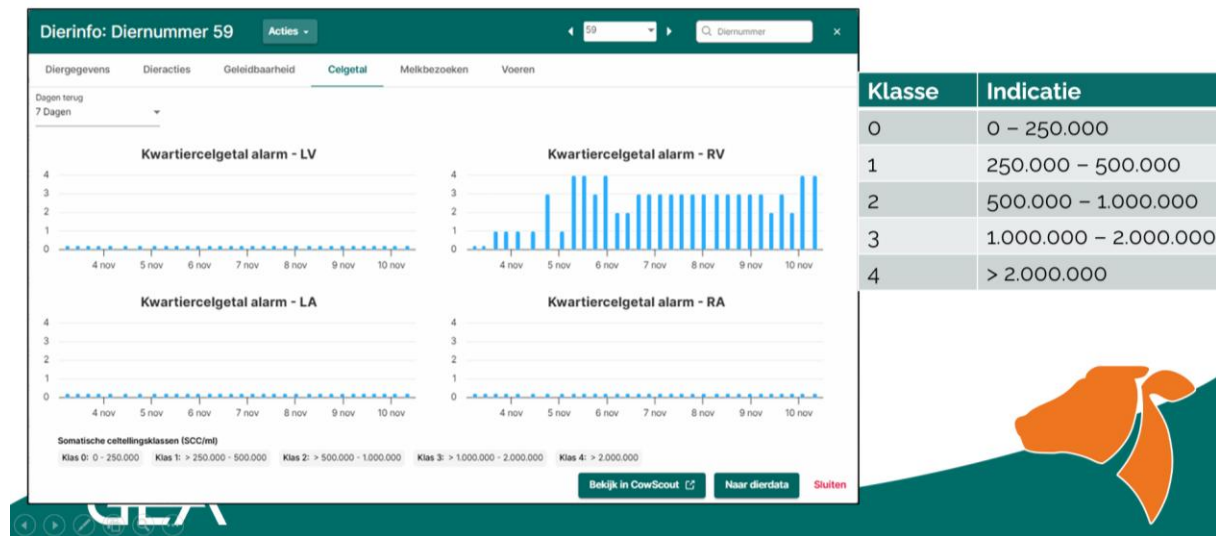


Standaardinstellingen aanpassen


Let op, dit zijn voorbeelden hoe je deze standaardinstellingen kunt aanpassen.

Deze voorbeelden zijn gemaakt bij een bedrijf zonder koppelingen met externe managementprogramma's voor de actie "afkalven".

Standaardinstellingen aanpassen

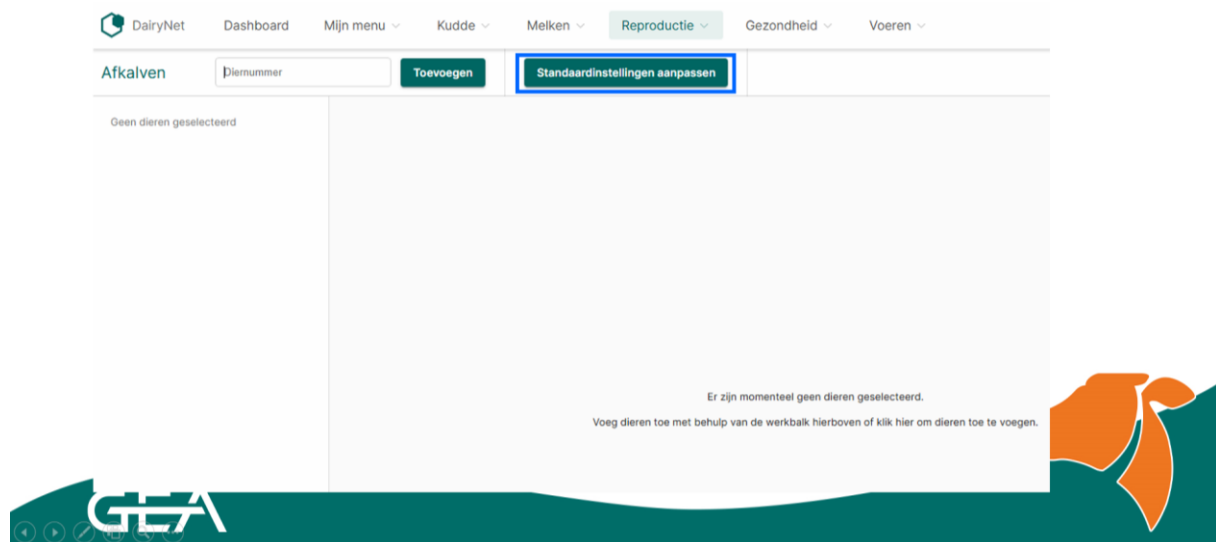

Standaardinstellingen aanpassen

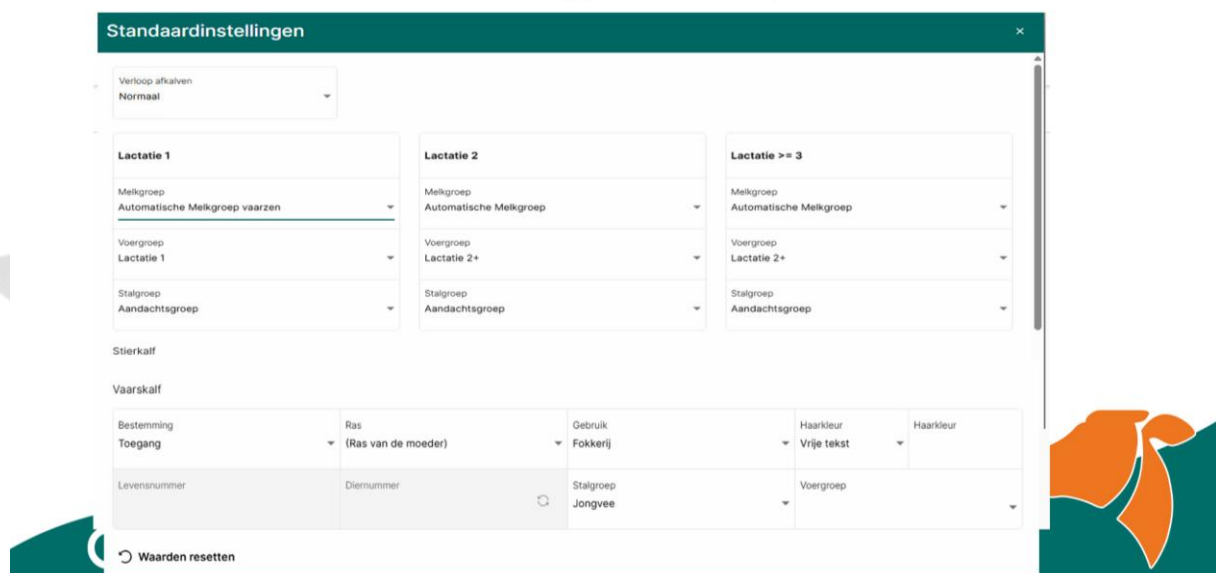

Hoe zien die standaardinstellingen er dan in de praktijk uit?



DairyNet Dashboard Mijn menu Kudde Melken Reproductie Gezondheid Voeren

Afkalven

Dieren (1)

49 - EELKJE 2

Afkaldatum*	Afkalvingstijd*	Verloop afkalven	Beest *	Bewerkingstype	Melktesting
01-10-2025	12:36	Normaal	☒ Onbeperkt	Spoelen	uit melkinstellingen*
Afkomst vlier	Vader*		☐ Embryotransfer		
Dekstier	Diplomat				

49 - EELKJE 2

Eerste inseminatie
21-10-2024

Laatste succesvolle inseminatie
18-12-2024

Kalf

Geslacht*	Bestemming*
Mannelijk	Kalf niet aanhouden

De standaardinstellingen in de praktijk

Hoe zien die standaardinstellingen er in de praktijk uit



Kalf

Geslacht*	Bestemming*	Naam	Responder 1	Ras	Gewicht (kg)	Waarde (€)
Vrouwelijk	Aanvoer			HF 100%		
Gebruik	Haarkleur	Levensnummer *	Diernummer	Stalgroep	Voergroep	
Fokkerij				Jongvee		

Kalf

Geslacht*	Bestemming*
Mannelijk	Kalf niet aanhouden

GEA



Te melken koeienlijst



Te melken koeienlijst (alleen robot)

- Wanneer haal je een koe?
- Hoe vaak per dag haal je een koe?
- Op welke vaste tijdstippen haal je een koe?




Te melken koeienlijst (alleen robot)

Te melken koeien														
Milkzones DairyRobot 1														
Sorteeropdracht														
Aantal dieren: 18														
	Odiernummer	%	Laatste melking	Melkbezoeken 7-daags gemiddelde	Melkrechts	Melkstatus laatste melking	7-daags gemiddelde (kg)	Verwachte melkhoeveelheid (kg)	Status	Melkgroep	Sorteerbestemming	Melkparameters	Richting	Overschrijding melkrechts
☐	41	0	16:29 h	2,43	ja		26,92	11,55	Gelicenseerd	Automatische Melkgroep	Loopstal	Automatische Melkgroep	Separatiemelk melkleiding	- h
☐	19	53	10:22 h	2,86	ja		28,24	12,20	Insemineren	Automatische Melkgroep	Aandachtsgroep	Automatische Melkgroep	Tankmelk melkleiding	03:34 h
☐	36	23	09:50 h	2,57	ja		40,64	16,65	Drachtig	Automatische Melkgroep	Loopstal	Automatische Melkgroep	Tankmelk melkleiding	01:50 h
☐	67	0	08:43 h	3,43	ja		38,72	6,97	Drachtig	Automatische Melkgroep	Loopstal	Automatische Melkgroep	Tankmelk melkleiding	- h
☐	28	57	08:28 h	3,29	ja		41,61	14,68	Gelicenseerd	Automatische Melkgroep	Loopstal	Automatische Melkgroep	Tankmelk melkleiding	03:03 h
☐	60	20	07:49 h	2,14	ja		20,30	6,61	Drachtig	3x daags melken (6.5 uur)	Loopstal	3x daags aframe 650	Tankmelk melkleiding	01:19 h
☐	83	17	07:35 h	2,43	ja		16,84	7,93	Vioeg	Automatische Melkgroep	Aandachtsgroep	3x daags aframe 650	Tankmelk melkleiding	01:05 h
☐	50	16	07:22 h	3,57	ja		48,53	14,89	Gelicenseerd	Automatische Melkgroep	Loopstal	Automatische Melkgroep	Tankmelk melkleiding	01:01 h
☐	22	47	07:21 h	3,34	ja		34,24	10,48	Gelicenseerd	4x daags melken (5 uur)	Aandachtsgroep	4x daags aframe 700	Tankmelk melkleiding	02:21 h
☐	74	22	07:15 h	3,71	ja		32,15	9,71	Gelicenseerd	Automatische Melkgroep	Loopstal	Automatische Melkgroep	Tankmelk melkleiding	01:17 h
☐	21	33	06:40 h	2,57	ja		40,60	11,28	Gelicenseerd	Automatische Melkgroep	Loopstal	Automatische Melkgroep	Tankmelk melkleiding	01:38 h
☐	62	21	06:33 h	3,14	ja		40,03	10,92	Gelicenseerd	Automatische Melkgroep	Loopstal	Automatische Melkgroep	Tankmelk melkleiding	01:07 h



Te melken koeienlijst telefoon

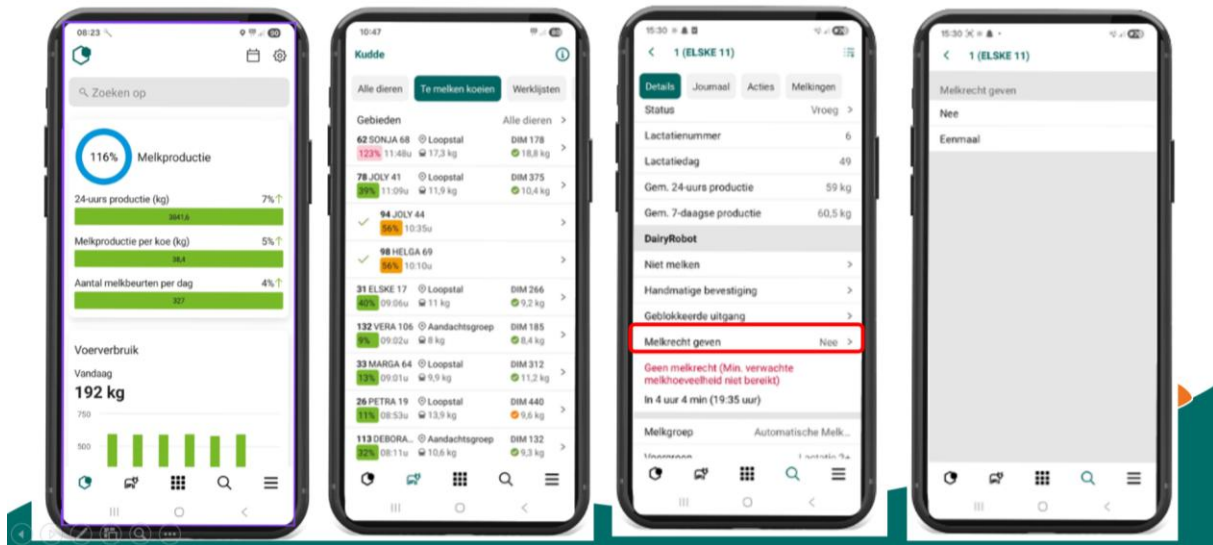

Hoe kun je controleren of de koeien genoeg lopen per groep?

Loop op de robot controleren algemeen

Dagelijkse melk- en voerstatistiek

Periode slagen: 40

Datum	Gem. melkproductie per koe (kg)	Gem. aantal complete melkingen	Bezoeken/koe	Aantal complete melkingen	Aantal incomplete melkingen	Gem. aansluitijd	Gem. verblijfsduur	Gem. melksnelheid (kg/min)	Aantal koeien	Totale melkhoeveelheid (kg)	Melkhoeveelheid goede melk (kg)	Melkhoeveelheid MS1 en MS20 (kg)
11-09-2025	37,37	3,02	2,20	290	18	00:48 m	06:40 m	2,71	96	3.587,90	3.560,29	0,00
10-09-2025	37,47	3,11	2,50	299	20	00:49 m	06:29 m	2,68	96	3.596,90	3.575,05	0,00
09-09-2025	37,56	3,16	3,13	303	13	00:47 m	06:29 m	2,70	96	3.605,71	3.587,08	0,00
08-09-2025	37,69	3,04	1,64	292	12	00:44 m	06:35 m	2,75	96	3.618,26	3.572,11	0,00
07-09-2025	38,46	3,23	2,77	310	6	00:44 m	06:35 m	2,70	96	3.692,59	3.620,06	0,00
06-09-2025	36,47	3,05	3,23	293	6	00:43 m	06:38 m	2,68	96	3.501,55	3.434,43	0,00
05-09-2025	37,10	3,17	3,36	304	5	00:45 m	06:37 m	2,65	96	3.561,61	3.498,47	0,00
04-09-2025	36,62	3,16	2,95	303	10	00:48 m	06:33 m	2,65	96	3.515,84	3.440,45	0,00
03-09-2025	37,74	3,33	3,82	320	9	00:43 m	06:23 m	2,67	96	3.623,01	3.527,35	0,00
02-09-2025	36,70	3,15	2,97	302	7	00:43 m	06:29 m	2,68	96	3.523,10	3.432,83	0,00
01-09-2025	37,74	3,26	2,91	313	10	00:42 m	06:27 m	2,67	96	3.623,48	3.520,76	0,00
31-08-2025	37,22	3,20	3,73	307	6	00:42 m	06:36 m	2,64	96	3.572,95	3.489,12	0,00
30-08-2025	37,17	3,07	2,85	295	10	00:45 m	06:41 m	2,67	96	3.568,29	3.470,80	0,00
29-08-2025	37,85	3,26	3,38	313	10	00:47 m	06:27 m	2,72	96	3.633,25	3.565,86	0,00



Check de "loop" van één groep koeien!

- Wie doet dit al?
- Hoe vind je een overzicht?
- Welke koeien filter je er uit?

Lactatie prestaties

- 2 0-5 dagen in lactatie
- 8 6-60 dagen in lactatie
- 21 61-120 dagen in lactatie
- 9 121-200 dagen in lactatie
- 33 201 - 305 dagen in lactatie
- 25 305+ dagen in lactatie



61-120 dagen

DairyNet Dashboard Mijn menu Kudde Melken Reproductie Gezondheid Voeren

Runderen Diergroepen Dierselectie Werklijsten Groepsselectie 9.3 61-120 dagen in lacta... Kolominstelling 9.3 61-120 dagen in lacta...

Aantal dieren: 21 Acties CSV exporteren

	Diernummer	LDAG	Dagen tot geplande afkalfing	Melkgroep	7-daags gemiddelde laatste melking (kg)	Verskil van 24-uursproductie min 7-daags gemiddelde...	Melkhoeveelheid laatste melking (kg)	Melkingen 7 daags gemiddelde	Box-bezoeken 7-daags gemiddelde	Afwijking verwachte tot geproduceerde melk gisteren (%)	7-daagse afwijking melkhoeveelheid (%)	3-daagse afwijking melkhoeveelheid (%)
☐	115	65		Automatische Melkgroep	49,45 kg	-1,18	12,21 kg	4,71	12,00	-1,64	-0,63	+1,87
☐	17	65		Automatische Melkgroep	59,36 kg	+0,15	13,48 kg	4,43	11,10	+2,46	+1,12	+3,16
☐	37	92	242	Automatische Melkgroep	53,36 kg	+1,08	12,27 kg	4,43	7,70	+3,76	-0,03	+0,13
☐	51	112	262	Automatische Melkgroep	45,44 kg	-1,41	9,61 kg	4,43	19,30	-1,29	-3,34	-2,89
☐	136	82		Automatische Melkgroep vaarzen	43,11 kg	-0,14	9,03 kg	4,14	6,90	-1,15	+0,87	+0,91
☐	5	112	279	Automatische Melkgroep	38,07 kg	-7,61	9,92 kg	4,00	12,60	+14,49	+2,11	+9,96
☐	30	100	278	Automatische Melkgroep	40,90 kg	-0,16	9,82 kg	4,00	8,90	+2,44	+2,31	+5,16
☐	32	105		Automatische Melkgroep	47,74 kg	+0,38	12,34 kg	4,00	8,40	+2,65	-0,97	+2,61
☐	95	107		Automatische Melkgroep	49,16 kg	-0,86	12,60 kg	3,86	4,60	-2,65	-0,36	+0,56
☐	81	68	265	Automatische Melkgroep	44,93 kg	+1,29	14,10 kg	3,71	6,00	+3,76	+0,99	+1,76
☐	137	70	276	Automatische	32,49 kg	+3,34	10,69 kg	3,71	7,90	+12,68	-1,35	+6,68
	gem. 90,29	gem. 263,69			gem. 41,20 kg	gem. -52,14	gem. 11,69 kg	gem. 3,61	gem. 6,68			



Nog meer praktijkvoorbeelden

Heeft er iemand nog vragen?

Zijn er nog veehouders die algemene vragen hebben en deze willen delen over DairyNet of (robot)melken met Dairynet?

Wie staat er voor open om eigen DairyNet op het scherm te zetten?



Nog meer praktijkvoorbeelden en vragen

- Staat er iemand voor open om zijn/haar bedrijf te bekijken op het scherm?
- Alles blijft binnen deze groep mensen!
- Doel: Samen praktisch bekijken en leren van verschillende lijsten



Bedankt

The GEA logo is displayed in white text on a dark green background.The GEA logo is displayed in white text on a dark green background.


Bijlage 1, Basishandelingen DairyNet

LET OP: Bij sommige onderdelen kan dit voor U net iets anders werken gezien de koppeling!

Melk separeren wegens antibiotica

Indien melk gesepareerd moet worden vanwege biest, voer dan een afkalving in

Druk in de bovenste balk op [Kudde](#) en vervolgens [Runderen](#).

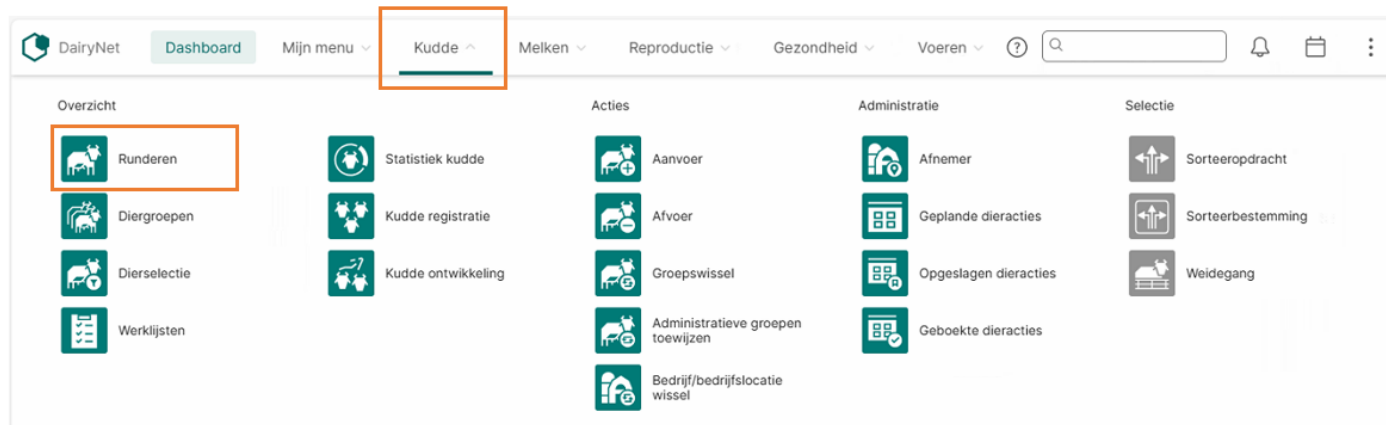

Klik op de balk van het dier waarvan de melk gesepareerd moet worden, nu opent de dierdata.

	Diertype	Diernummer	Naam	Status	Melkgroep	Controle	Lact.nr.	LDAG	7-daags gem. (melk in kg)	Voergroep	Stalgroep	Levensnummer	Ras	Inactief
☐	Koe	65	MAITJE 31	Drachtig	Automatische Melkgroep	□□□□□	2	351	27,02 kg	Lactatie 2+	Stal		HF	Nee
☐	Koe	66	BOELEN 433	Vroeg	Automatische Melkgroep	□□□□□	1	29	41,13 kg	Lactatie 1	Stal		HF	Nee
☐	Koe	67	FLORA 246	Drachtig	Automatische Melkgroep	□□□□□	4	303	39,22 kg	Lactatie 2+	Stal		HF	Nee
☐	Koe	69	HEIDEROOS 607	Drachtig	Automatische Melkgroep	□□□□□	1	202	41,73 kg	Lactatie 1	Stal		HF	Nee

Klik vervolgens op het tabblad [Uierinstellingen](#). Klik links op het [Plusje](#) achter **separeren wegens antibiotica**.

7 - NL 123456789 - GERRITJE 110

< Dierdata Responder/Diergroepen Fokkerij Journaal **Uierinstellingen** DairyRobot Mel

Separatie

Separeren wegens blest
Geen separatieperiode ingesteld 

Separeren wegens antibiotica
Geen separatieperiode ingesteld 

Wachttijd vlees
Geen separatieperiode ingesteld 

Zichtbaarheid spenen

Zichtbaarheid LV*
Standaard

Zichtbaarheid RV*
Standaard

Zichtbaarheid LA*
Standaard

Zichtbaarheid RA*
Standaard

[Bekijk ingestelde separatie](#) [Verwijder uiercoördinaten](#)

Vul de gewenste separatie instellingen in.

Separeren wegens antibiotica

van Datum Uur Minuut ☒ start nu

t/m Datum Uur Minuut ☒ Onbeperkt

Boxreinigingstype*
Spoelen

Melkleiding*
uit melkinstellingen

[Ok](#) [Annuleren](#)

Druk op [Ok](#) en vervolgens op [Opslaan](#) om de melkseparatie op te slaan.



7 - NL 123456789 - GERRITJE 110

✓ Opslaan Annuleren

Dierdata Responder/Diergroepen Fokkerij Journaal **Uierinstellingen** DairyRobot Melkingen Dagproductie

Separatie

Separeren wegens biest

Geen separatieperiode ingesteld

Separeren wegens antibiotica (gewijzigd)

van nu (wordt actief onmiddellijk na opslaan)

t/m Onbeperkt

Boxreinigingstype Spoelen

Melkleiding uit melkinstellingen

Wachttijd vlees

Geen separatieperiode ingesteld

Bekijk ingestelde separatie

Zichtbaarheid spenen

Zichtbaarheid LV* Standaard

Zichtbaarheid RV* Standaard


Zichtbaarheid LA* Standaard

Zichtbaarheid RA* Standaard

Verwijder uiercoördinaten

Speenspecifieke instellingen

Druk in de bovenste balk op [Kudde](#) en vervolgens [Runderen](#).

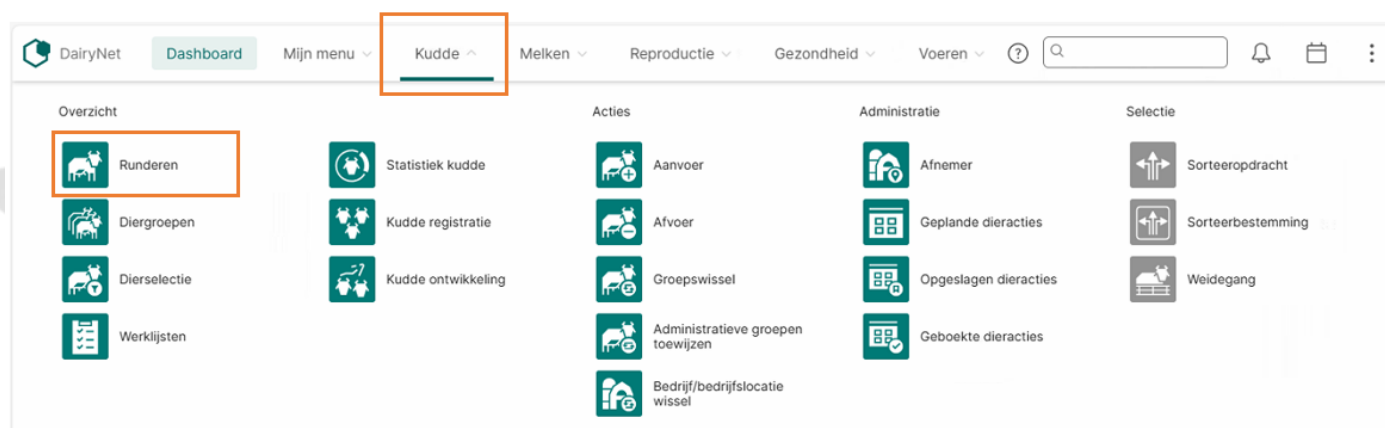

Klik op de balk van het dier waarvoor speenspecifieke instellingen moet worden ingesteld.



DairyNet
Dashboard
Mijn menu
Kudde
Melken
Reproductie
Gezondheid
Voeren

Runderen
Diergroepen
Dierselectie
Werklijsten

Groepsselectie
Hele kudde
Kolominstelling
Standaard

Aantal dieren: 213
Acties

	Diertype	Diernummer	Naam	Status	Melkgroep	Controle	Lact.nr.	LDAG	7-daags gem. (melk in kg)	Voergroep	Stalgroep	Levensnummer	Ras	Inactief
☐														
☐	Koe	65	MAITJE 31	Drachtig	Automatische Melkgroep			2	351	27,02 kg	Lactatie 2+	Stal	HF	Nee
☐	Koe	66	BOELEN 433	Vroeg	Automatische Melkgroep		1	29	41,13 kg	Lactatie 1	Stal		HF	Nee
☐	Koe	67	FLORA 246	Drachtig	Automatische Melkgroep		4	303	39,22 kg	Lactatie 2+	Stal		HF	Nee
☐	Koe	69	HEIDEROOS 607	Drachtig	Automatische Melkgroep		1	202	41,73 kg	Lactatie 1	Stal		HF	Nee

Klik vervolgens op het tabblad [Uierinstellingen](#). Onder de kopjes [Zichtbaarheid](#), [Spenen](#) en [Speen instellingen](#) kunnen speenspecifieke instellingen worden ingesteld.

7 - NL 123456789 - GERRITJE 110

✓ Opslaan
Annuleren

Dierdata
Responder/Diergroepen
Fokkerij
Journaal
Uierinstellingen
DairyRot

Separatie

Separeren wegens biest

Geen separatieperiode ingesteld

+

Zichtbaarheid LV*

Standaard

▼

Separeren wegens antibiotica

Geen separatieperiode ingesteld

+

Zichtbaarheid RV*

Standaard

▼

Wachttijd vlees

Geen separatieperiode ingesteld

+

Zichtbaarheid LA (gewijzigd) *

Onzichtbaar - niet melken

▼

Zichtbaarheid RA*

Standaard

▼

Bekijk ingestelde separatie

Verwijder uiercoördinaten

Speen instellingen


Speen	Ontbrekende melkstroom negeren	Separatie	Niet melken
LV	☐	☐	☐
RV	☐	☐	☐
LA	☒ (gewijzigd)	☐	☒ (gewijzigd)
RA	☐	☐	☐

Druk op [Opslaan](#) om de wijzigingen op te slaan.




Afkalving invoeren

Druk in de bovenste balk op [Reproductie](#) en vervolgens op [Afkalven](#).

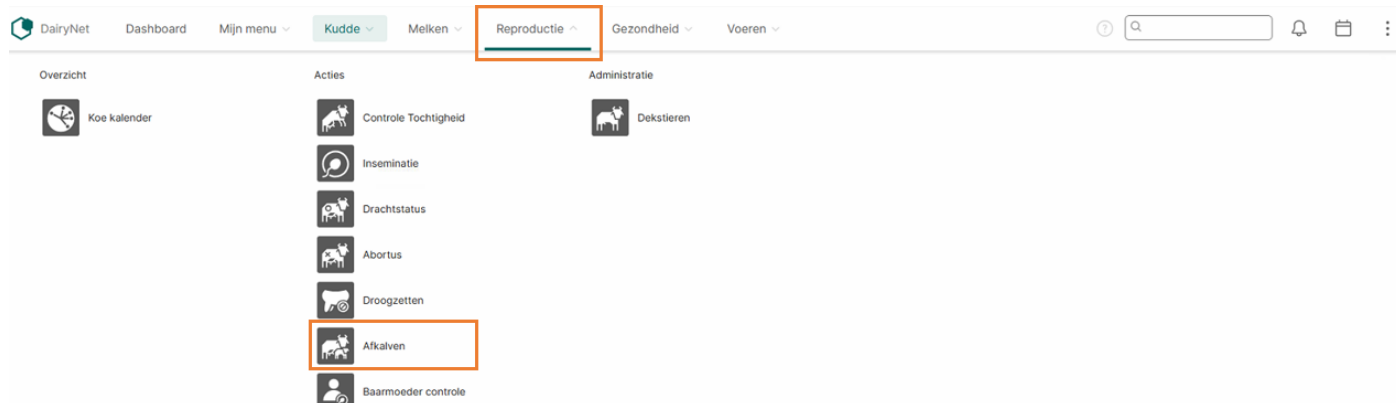

Toets bij het diernummer het diernummer in van de koe die heeft gekalfd en druk op [Toevoegen](#).

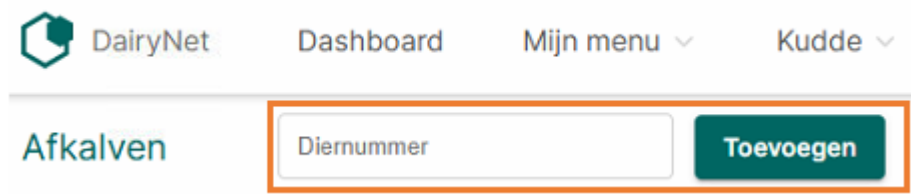

Vul vervolgens de gegevens over de afkalving en het geboren kalf in. Extra kalveren kunnen worden toegevoegd door op [+ Kalf toevoegen](#) te klikken. Standaard wordt één kalf al weergegeven.

Afkalven | Diernummer | **Toevoegen** | **Standaardinstellingen aanpassen** | **Boeken**

Dieren (1)

1 - GITARRE 37 Koe

1 - GITARRE 37 [+ Kalf toevoegen](#)

Actiedatum*	Afkalvingstijd*	Verloop afkalven	Biest *	Borreinigingstype	Melkeiding uit melkinstellingen*
28-07-2025	16:05	Normaal	☒ Onbeperkt	Spoelen	
Afkomst stier	Vader*		☐ Embryotransfe		
Dekstier	MAN-CITY				
Melkgroep	Voergroep	Stalgroep	Responder 1		
Automatische Melkgroep	Lactatie 2+	Stal			
Personen	Commentaar				

Kalf

Geslacht*	Bestemming*	Naam	Responder 1	Ras	Gewicht (kg)	Waarde (€)
Gebruik	Haarkleur	Levensnummer*	Diernummer	Stalgroep	Voergroep	

1 - GITARRE 37

Eerste inseminatie
03-05-2024

Laatste succesvolle inseminatie
30-10-2024

Aantal inseminaties
2

Tussenkalf tijd
565 Dagen

LDAG 1e inseminatie
294 Dagen

Drachtpercentage
75 %


! Let op: Controleer of de melk-, voer- en stalgroep goed staan bij het dier!

Druk op [Boeken](#) om de afkalving op te slaan.




Inseminatie invoeren


Druk in de bovenste balk op [Reproductie](#) en vervolgens op [Inseminatie](#).

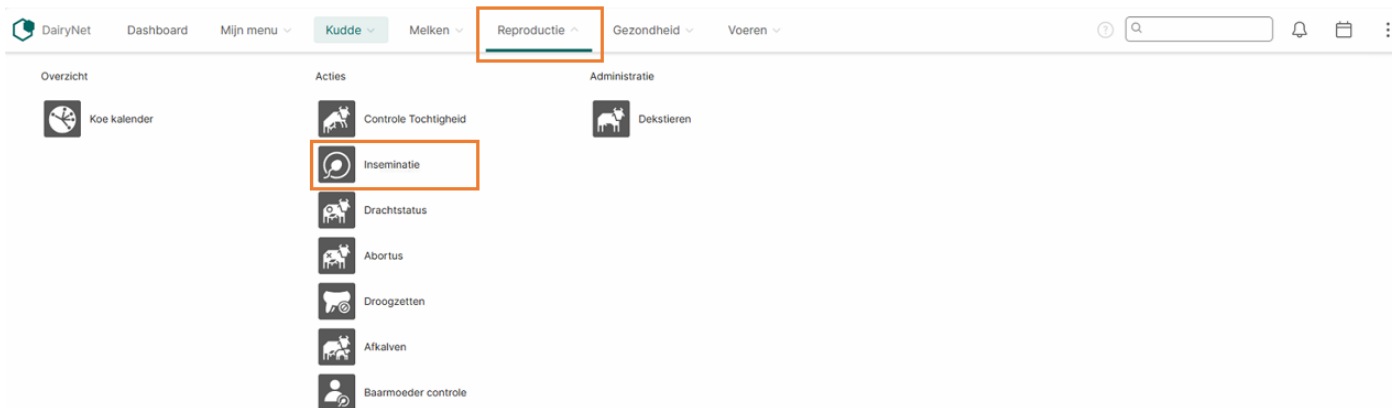

Toets bij diernummer het diernummer in van het dier dat geïnsemineerd is en druk op [Toevoegen](#).

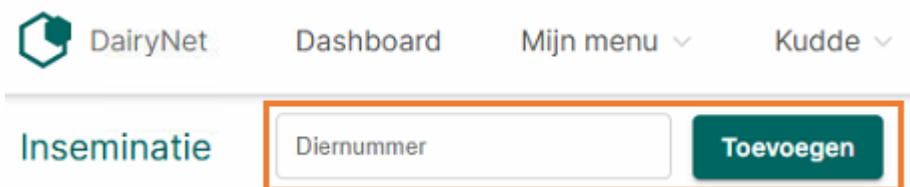

Vul vervolgens het inseminatietype in en de dekstier, en daarbij de overige inseminatiegegevens.

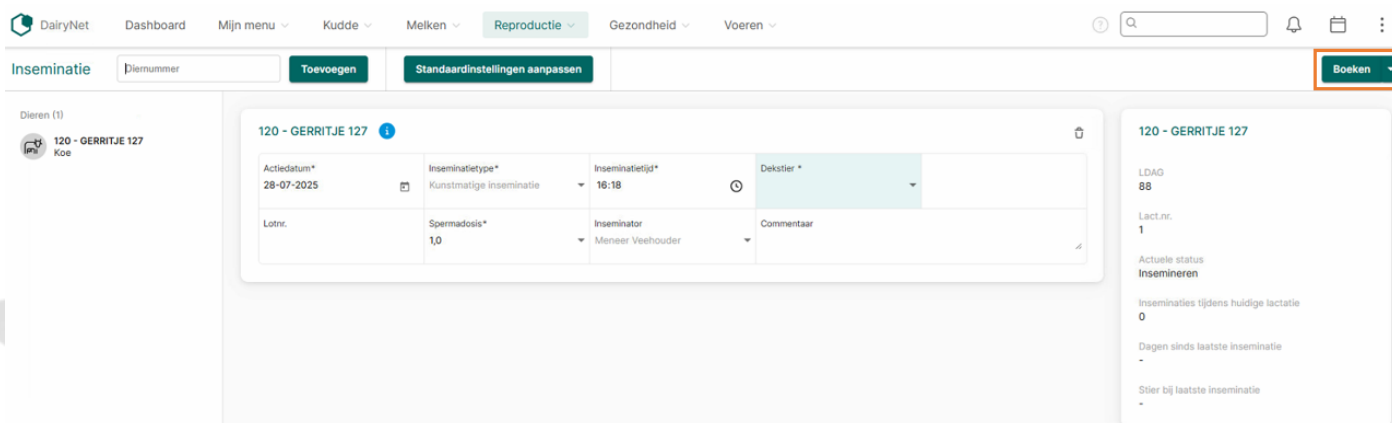


Druk op [Boeken](#) om de inseminatie op te slaan.




Drachtstatus aanpassen


Druk in de bovenste balk op [Reproductie](#) en vervolgens op [Drachtstatus](#).

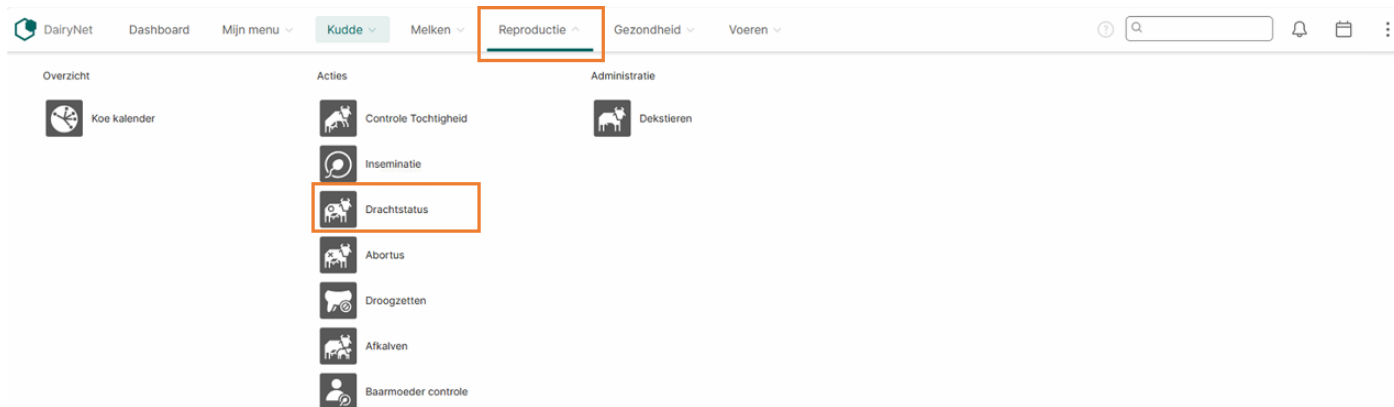

Toets bij diernummer het diernummer in van het dier waarvan de drachtstatus moet worden aangepast en druk op [Toevoegen](#).

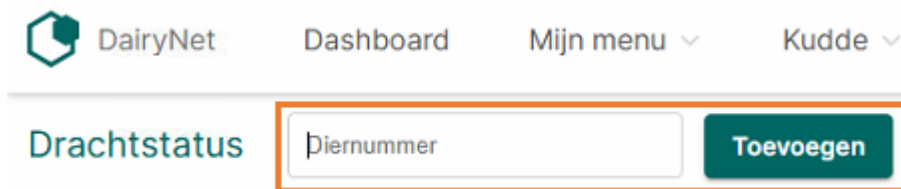

Vul vervolgens bij een positieve dracht bij [Drachtig?](#) → "Ja" in en controleer de [Inseminatie van](#) gegevens.

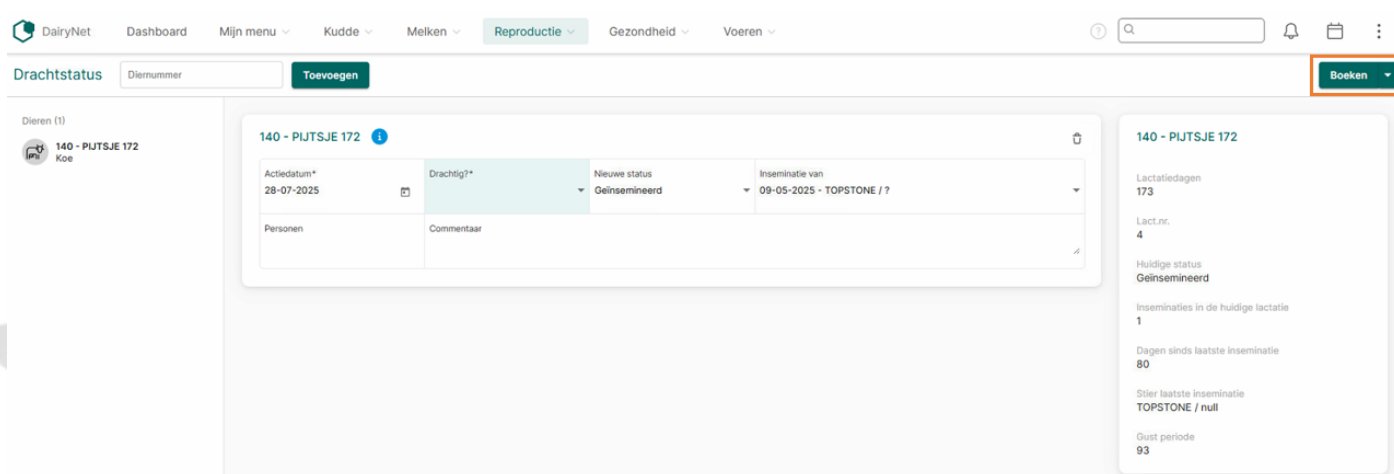


Vul bij een negatieve dracht bij [Drachtig?](#) → "Nee" in en kies de juiste [Nieuwe status](#).
"Gust" of "Niet insemineren" bij een dier dat bewust gust gelaten wordt.

Druk op [Boeken](#) om de drachtstatus op te slaan.




Droogzetting invoeren


Druk in de bovenste balk op [Reproductie](#) en vervolgens op [Droogzetten](#).

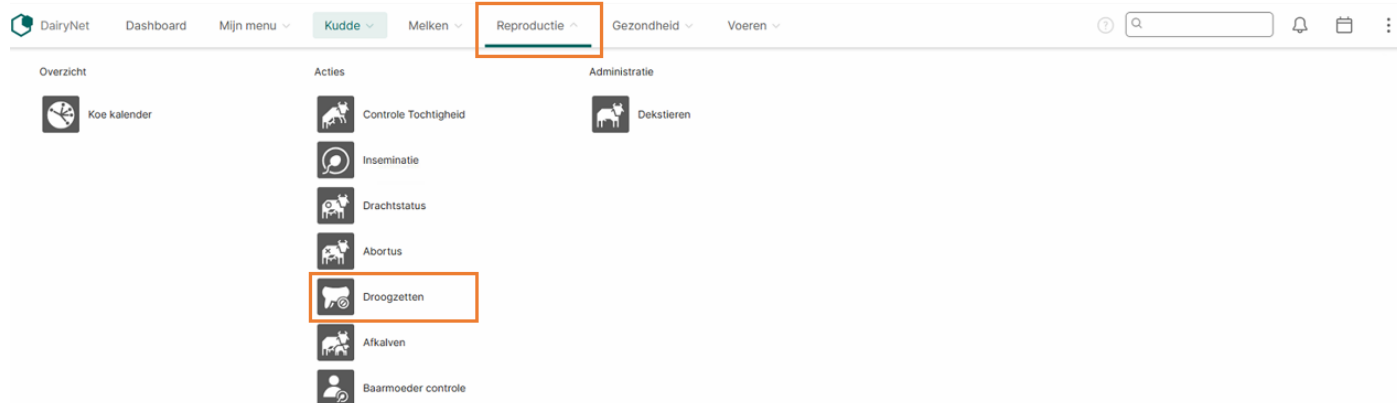

Toets bij diernummer het diernummer in van het dier dat drooggezet is en druk op [Toevoegen](#).

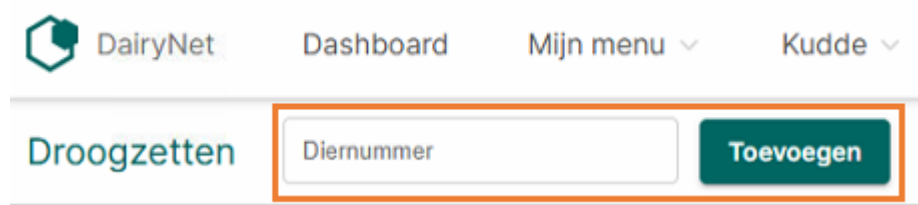

Vul vervolgens de droogzetdatum, controleer de betreffende inseminatie en vul de melk-, voer- en stalgroep bij de droogstand in.

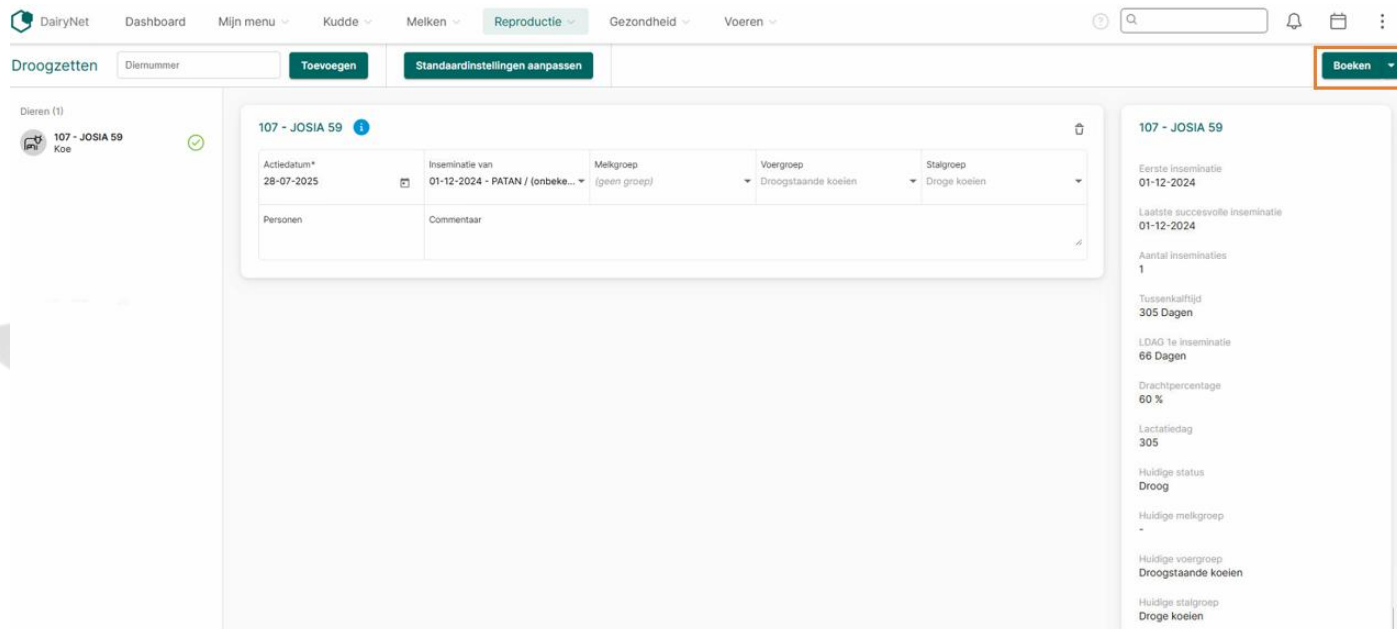

Druk op [Boeken](#) om de droogzetting op te slaan.




Groepswissel

Druk in de bovenste balk op [Kudde](#) en vervolgens op [Groepswissel](#).



Selecteer de dieren waarvoor een groepswissel ingevoerd moet worden. Dit kan door op de gewenste dieren aan te vinken of de diernummers in te typen bij [Selectie met diernummers](#).

Druk vervolgens op [Selecteren](#).

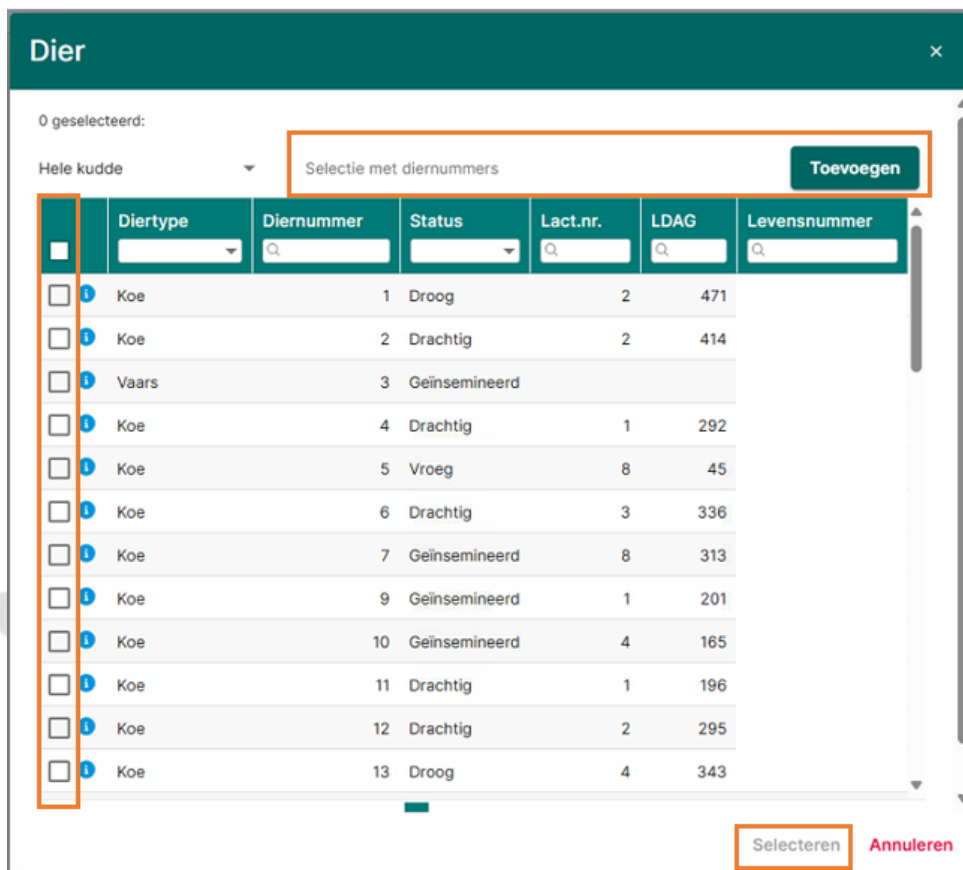

Selecteer de gewenste melk-, stal- en voergroep van het dier/de dieren door op het potloodje te drukken onder de aan te passen groep.

(Bij geen invoer van een nieuwe groep, blijft de huidige groep behouden)



Groepswissel

Boeken Plannen Opslaan Annuleren **Boeken**

Actiedatum 28-07-2025

7

7

Melkgroep **Stalgroep** **Voergroep**

Huidige groep Automatische Melkgroep Stal Lactatie 2+

Nieuwe groep

Uit groep verwijderen ☐ ☐ ☐

Personen

Commentaar

Toepassen op alle


Wanneer er meerdere dieren geselecteerd zijn, kan met de [pijltjes](#) tussen de verschillende dieren gebladerd worden en per dier de nieuwe groepen ingevuld worden. Zijn de nieuwe groepen voor alle geselecteerde dieren hetzelfde, dan kan na het invullen van de nieuwe groepen van een dier op [Toepassen op alle](#) worden gedrukt.

Druk tenslotte op [Boeken](#) om de groepswissel op te slaan.




Dier aanvoeren

Druk in de bovenste balk op [Kudde](#) en vervolgens op [Aanvoer](#).

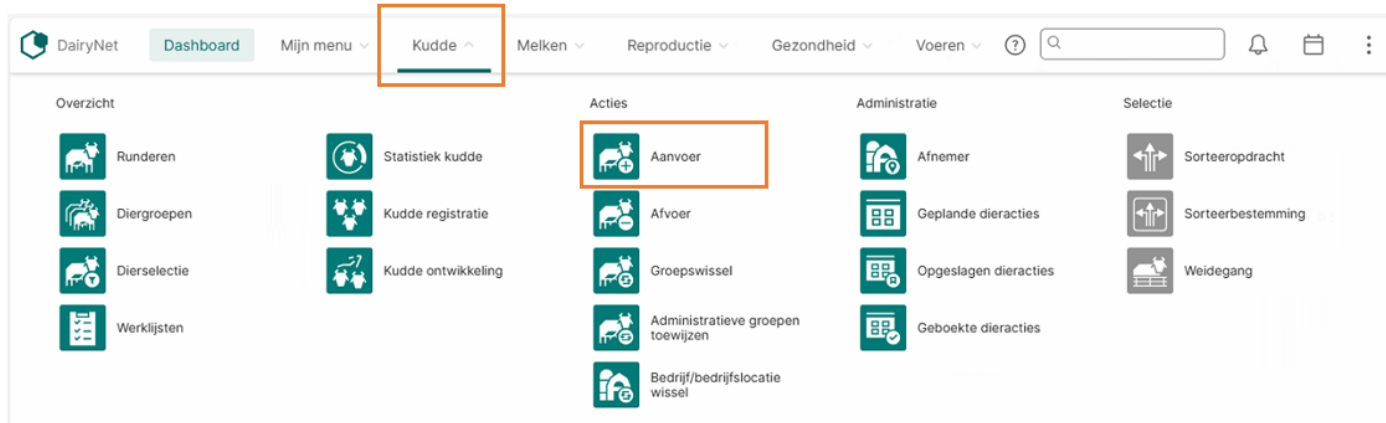

Vul hier de gegevens in. In het tweede tabblad [Geboorte/fokkerij](#) kunnen geboorte- en fokkerijgegevens van het dier worden ingevuld.

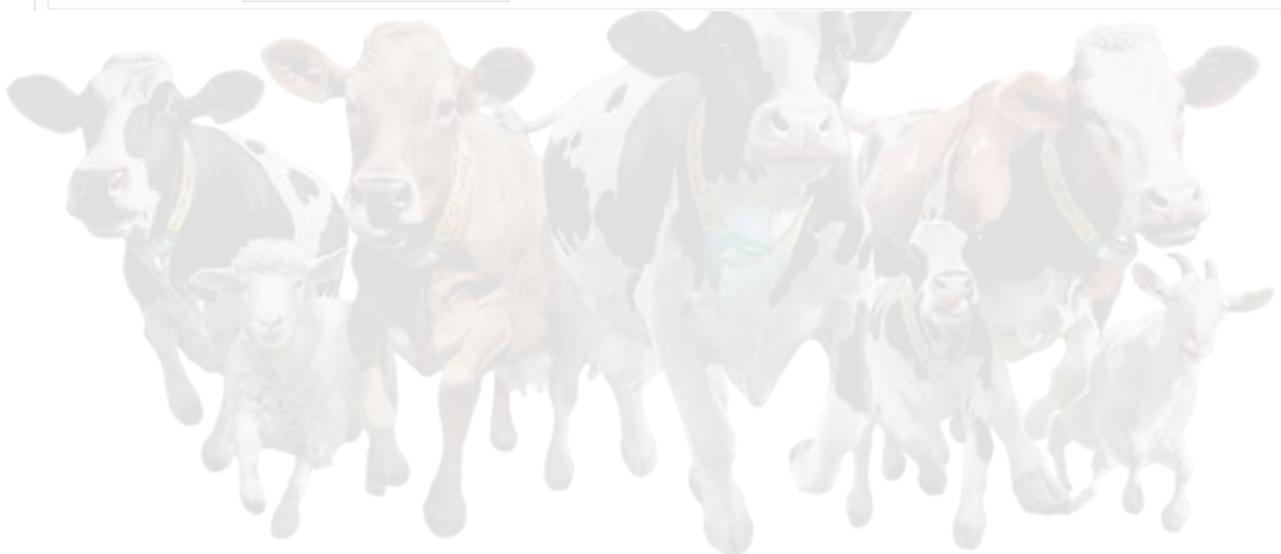 The screenshot shows the 'Aanvoer' form in DairyNet. At the top, there is a header with 'Aanvoer' and a progress bar with 'Boeken', 'Plannen', and 'Opslaan' buttons. Below this, there is a section for 'Actiedatum' with a date picker set to '28-07-2025'. The main form area is divided into two tabs: 'Diergegevens' and 'Geboorte/fokkerij'. The 'Geboorte/fokkerij' tab is selected and highlighted with an orange box. The form contains various input fields for animal data, including 'Diertype', 'Ras', 'Geslacht', 'Levensnummer', 'Diernummer', 'Responder 1', 'Responder 2', 'Aanvoertype', 'Gebruik', 'Bedrijf/-locatie', 'Vorige eigenaar', 'Melkgroep', 'Voergroep', and 'Stalgroep'. There are also fields for 'Naam' and 'Gezondheidsstatus'.


 **Aanvoer**

Boeken Plannen Opslaan Annuleren **Boeken**

Actiedatum 28-07-2025 

 1  1  0

Diergegevens **Geboorte/fokkerij**

Geboorte info
Moeder
Vader
Geboortedatum 
Geboortetype 
Geboortegewicht (kg)
Geboorteverloop 

Relatieve fokwaarden
Totale fokwaarde
Kg melk
Vruchtbaarheid
Exterieur
Levensduur
Melkbaarheid
Melkgedrag

Fokwaarden
Melk (kg)
Vet (kg)
Eiwit (kg)
Vet%
Eiwit%

Personen 

Commentaar

Druk tenslotte op [Boeken](#) om de aanvoer van het dier op te slaan.





Dier afvoeren

Druk in de bovenste balk op [Kudde](#) en vervolgens op [Afvoer](#).



Selecteer de af te voeren dieren. Dit kan door (1) het diernummer in te typen en op de knop Toevoegen te klikken, of (2) op de knop Toevoegen te klikken en de gewenste dieren aan te vinken of de diernummers in te typen bij [Selectie met diernummers](#).

Druk vervolgens op [Selecteren](#).

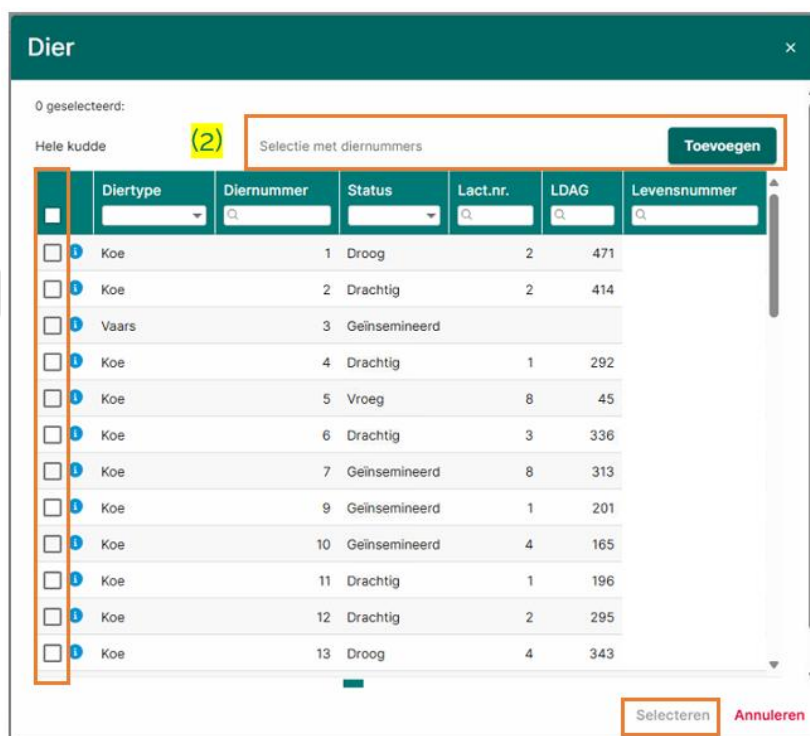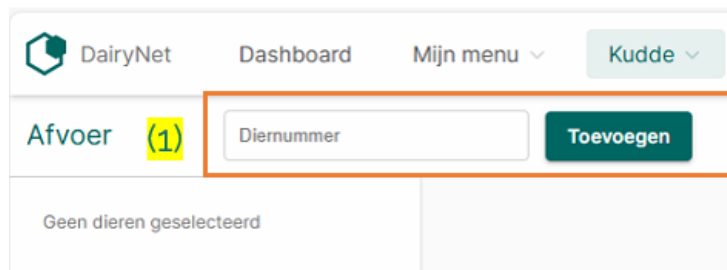

Vul de afvoergegevens in.

DairyNet Dashboard Mijn menu Kudde Melken Reproductie Gezondheid Voeren

Afvoer Diernummer Toevoegen Boeken

Dieren (2)

- 7 - GERRITJE 110 Koe
- 9 - JOSIA 68 Koe

7 - GERRITJE 110				
Actiedatum*	Afnermer *	Afvoertype	Afvoereden	Personen
28-07-2025				
Commentaar				

Toepassen op alle

9 - JOSIA 68				
Actiedatum*	Afnermer *	Afvoertype	Afvoereden	Personen
28-07-2025				
Commentaar				

Toepassen op alle

9 - JOSIA 68

Lactaties
1

Aantal lactatiedagen
201

Huidige status
Geïmagineerd

Wachttijd vlees
Nee

Zijn de afvoergegevens voor alle geselecteerde dieren hetzelfde, dan kan na het invullen van de afvoergegevens van een dier op [Toepassen op alle](#) worden gedrukt.

Druk tenslotte op [Boeken](#) om de Afvoer op te slaan.

